


Poubelle Coulissante


Guide d'installation

Inspectez toutes les pièces et lisez entièrement les instructions avant de débuter l'installation.

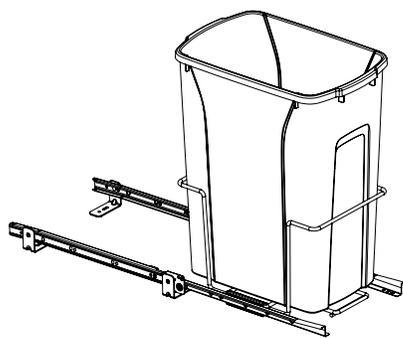

Pièces Incluses

- A Bac/Poubelle (1)
- B Support métallique (1)
- C Attaches de fixation pour le support métallique (2)
- D Coulisses pour la base (2)
- E #6 x Vis de fixation larges 3/8"
- F #8 x Vis de fixation 1/2" pour les coulisses (4)
- G 6 x Vis pour attaches de fixation 3/4" pour le support métallique (4)
- H Gabarit d'installation (pas montré)

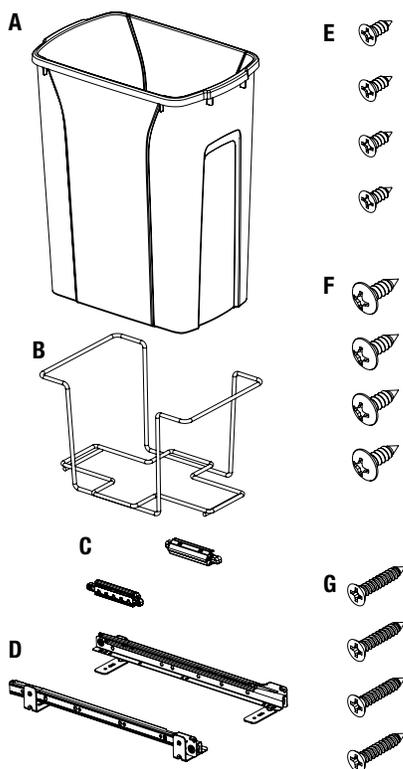

Outils requis

- Tournevis Phillips
- Perceuse avec une mèche de 1/16" (1.5mm) pour percer les trous du gabarit
- crayon

Produit d'assemblage

ECW9-1-20
ECW10-1-35



KNAPE & VOGT

2700 Oak Industrial Drive NE, Grand Rapids, MI 49505 USA
800.253.1561 • 616.459.3311 • www.kv.com

1. Mettre le gabarit d'installation sur le bas de l'armoire. Percez 4 trous aux endroits indiqués sur le gabarit à l'aide d'une mèche de 1/16" drill bit. Après avoir déterminé la position, fixez les coulisses pour la base au bas de l'armoire avec 2 vis d'installation #8 x 1/2" pour chaque coulisse comme démontré sur l'image 1 ici-bas. Serrez à l'aide d'un tournevis Phillips.
2. Déployez complètement les coulisses à l'extérieur de l'armoire pour ensuite installer chaque attache inférieure sur chacune des coulisses avec 2 vis d'installation de la base #6 x 3/8" comme illustré dans les images 2a et 2b ci-dessous.
3. Installez le support métallique sur les attaches de fixation pour le support comme démontré dans l'image 3 ci-bas. Installez ensuite chaque dessus de l'attache de fixation pour le support métallique avec 2 vis pour attaches de fixation #6 x 3/8" comme démontré dans l'image 4 ici-bas.
4. Avec les coulisses déployées complètement, insérez le bac dans le support métallique.

