





Poubelles coulissantes doubles

Inspectez toutes les pièces et lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation.

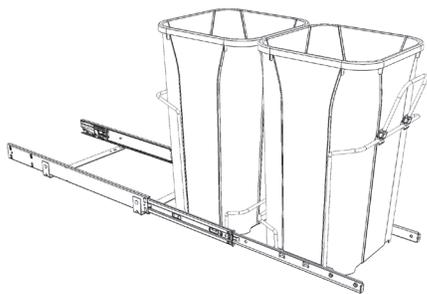

Pièces Incluses

- A. Poubelle (2)
- B. Support Métallique (2)
- C. Ensemble de la base coulissante (1)
- D. Poignée (1)
- E. Attache pour base (2)
- F. Vis de fixation (4)

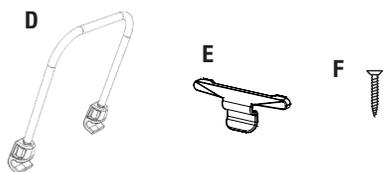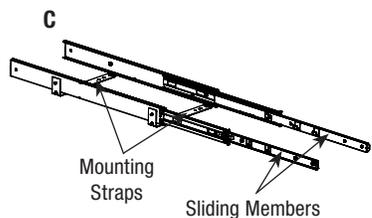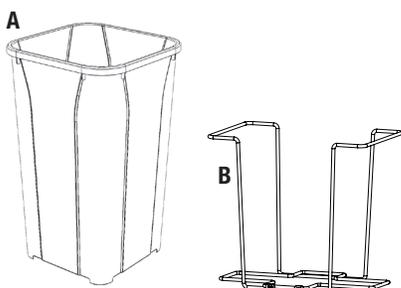

Outils Requis

- Tournevis Phillips
- Visser avec foret 1/16 po (1.5mm) pour les trous de guidage
- Crayon

Produits d'assemblage

- BSC12-2-27-R SBM12-2-27
- SCB-12-2-27 SBM15-2-20
- SCB-15-2-20 SBM15-2-35
- SCB-15-2-35



KNAPE & VOGT


2700 Oak Industrial Drive NE, Grand Rapids, MI 49505 USA
800.253.1561 • 616.459.3311 • www.kv.com

1. Disposez l'ensemble de la base coulissante sur le plancher de l'armoire, dans la position choisie. Positionnez la sangle de fixation avant sur le côté arrière du cadre avant de l'armoire (Si l'installation se fait dans une armoire sans cadre, mesurez 1/2 po à 3/4 po à partir de l'avant de l'ouverture de l'armoire et alignez l'ensemble de la base coulissante parallèle à l'ouverture de l'armoire.) Fermez la porte pour s'assurer que l'ensemble ne l'empêche de fermer. Aussi, vérifiez pour voir si l'ensemble dépasse l'ouverture de la porte lorsqu'il est entièrement déployé. Une fois que la position est déterminée, fixez avec les quatre vis de fixation incluses en utilisant un tournevis Phillips.

Étape facultative: Tracez l'emplacement des trous de fixation avec un crayon, enlevez l'ensemble de la base coulissante et percez des trous de guidage pour les vis de fixation. Remplacez l'ensemble de la base coulissante en place et fixez-la avec les vis fournies.





IMPORTANT: Les supports métalliques avants et arrière sont différents. Installez le support métallique arrière en premier.

2. Installez le support métallique arrière en premier. Déployez complètement le système coulissant hors de l'armoire. Placez les trous encochés du support sur les onglets du côté gauche de la coulisse de droite, mais ne poussez pas pour les enclencher. Fermez la porte de telle sorte que le support métallique soit complètement à l'intérieur de l'armoire. Maintenant, poussez fermement le côté droit du support métallique vers le bas, jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans les attaches de maintien (2B). Répétez le même processus pour le support métallique avant (encore une fois, ne poussez pas pour enclencher avant que le support métallique ne soit complètement à l'intérieur de l'armoire.)

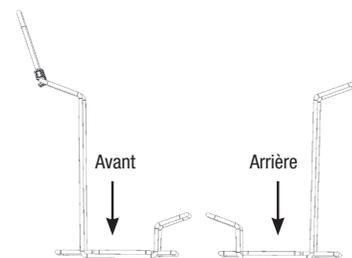


3. Installez la base sur les attaches, voir l'illustration.

4. Coupez la poignée dans la cage avant.

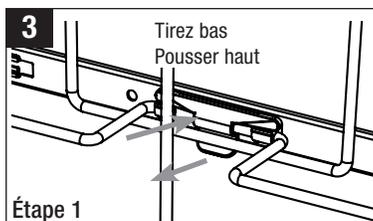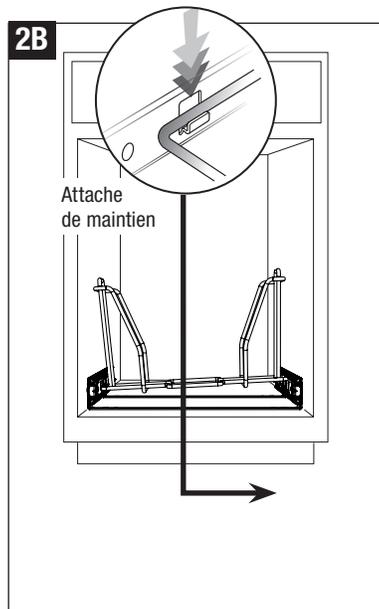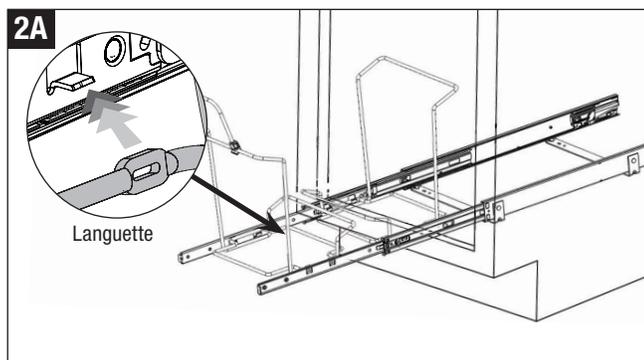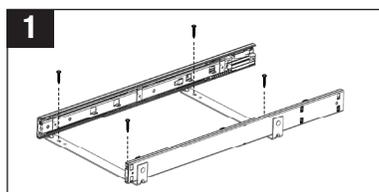

Étape 1

Pousser en bas
Pousser dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche

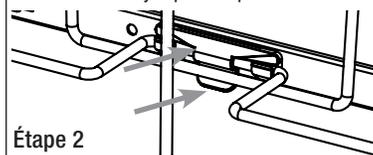

Étape 2

